

Instructions de lecture

Enregistreur de température à usage unique Innolog




Reading instructions


Innolog single use temperature data logger




- 1 Appuyez sur le bouton pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le voyant **ROUGE** clignote 5 fois

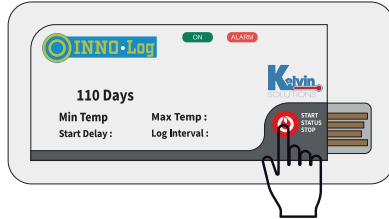


- 2 Retirez l'enregistreur de sa protection plastique

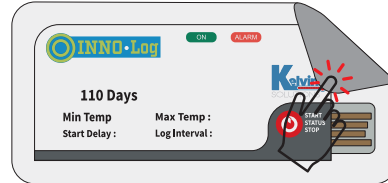


- 1 Press button during minimum 5 seconds till **RED** light flash 5 times

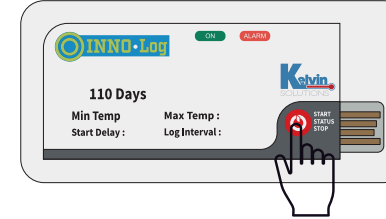


- 2 Remove the recorder from its plastic protection

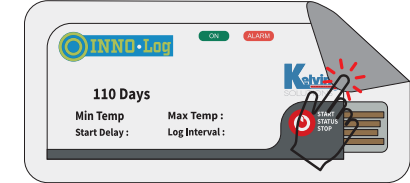


- 3 Connectez-le au port USB de l'ordinateur la lumière **VERTE** va s'activer

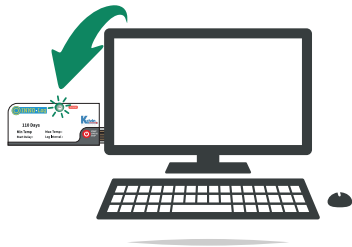


- 4 Attendre que la LED **Rouge** s'allume avant de débrancher l'appareil de l'ordinateur

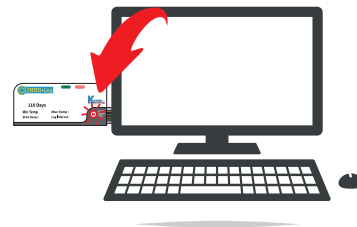

- 3 Connect to computer USB port the **GREEN** light will activate

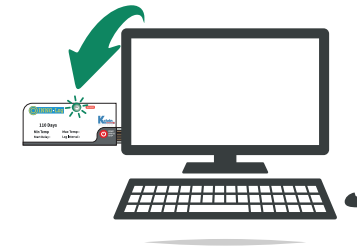


- 4 Wait for the **RED** LED on the device to be activated to disconnect the device

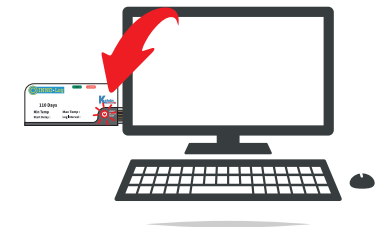

- 5 Vous trouverez vos fichiers dans le dossier "Kelvin"




- 6 Vérifiez vos documents

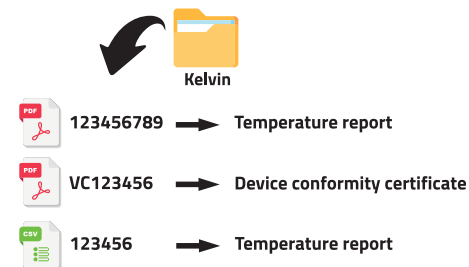

- 5 Report is in "Kelvin" folder



- 6 Check your documents

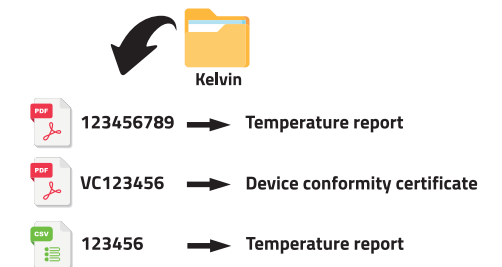





Instructions de lecture

Innolog single use temperature data logger

- 1 Appuyez sur le bouton pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le voyant **ROUGE** clignote 5 fois

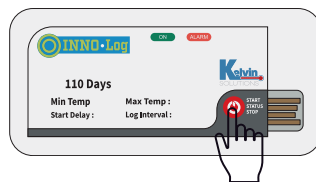

- 2 Retirez l'enregistreur de sa protection plastique

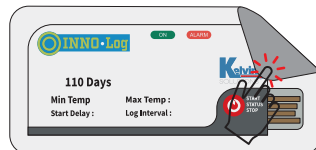

- 3 Connectez-le au port USB de l'ordinateur la lumière **VERTE** va s'activer



- 4 Attendre que la LED **ROUGE** s'allume avant de débrancher l'appareil de l'ordinateur



- 5 Vous trouverez vos fichiers dans le dossier "Kelvin"



- 6 Vérifiez vos documents




	123456789	→	Temperature report
	VC123456	→	Device conformity certificate
	123456	→	Temperature report



Reading instructions

Innolog single use temperature data logger

- 1 Press button during minimum 5 seconds till **RED** light flash 5 times

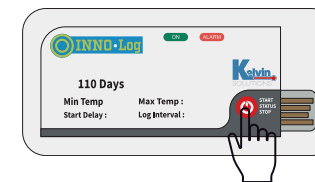

- 2 Remove the recorder from its plastic protection



- 3 Connect to computer USB port the **GREEN** light will activate



- 4 Wait for the **RED** LED on the device to be activated to disconnect the device



- 5 Report is in "Kelvin" folder



- 6 Check your documents



	123456789	→	Temperature report
	VC123456	→	Device conformity certificate
	123456	→	Temperature report