



MODE D'EMPLOI : INNOLOG LCD

INSTRUCTIONS DE DEMARRAGE, ENREGISTREUR DE TEMPERATURE


1. Avant démarrage de l'appareil, brève pression sur le bouton : ni **carré** ni **triangle** sur l'écran.



2. Appuyer sur le bouton **START** au moins 5 secondes jusqu'à ce que l'icône « petit triangle »



apparaisse sur l'écran.

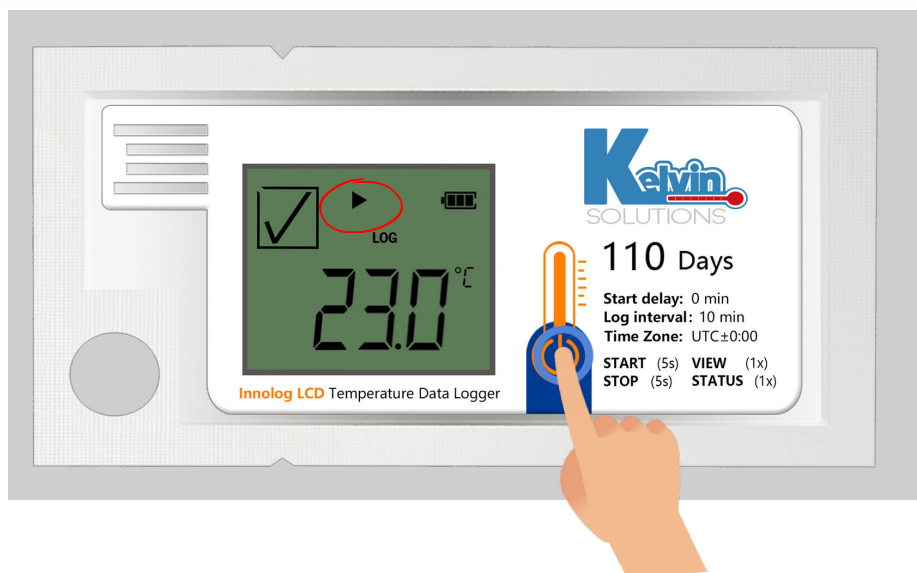

Pour vérifier que l'appareil est en route :

Appuyer brièvement sur le bouton, l'écran se rallume et indique une température et le triangle



En cas de carré noir :



ne pas utiliser l'appareil, car il est en mode ARRÊT



INSTRUCTIONS FOR USE

HOW TO START TEMPERATURE RECORDERS

1. Before starting the appliance, press the button briefly: no **square** or **triangle** appears on the screen.



2. Press the START button for at least 5 seconds until the 'small triangle' icon  appears on the screen.



To check that the appliance is working:

Press the button briefly, the display will come back on and show a temperature and the triangle



If you see a black square :



do not use the appliance, as it is in **OFF mode**